

Ihr neuer, automatischer Bodensauger enthält folgende Teile :

- A. Den Bodensauger selbst mit schwimmfähigem Stromkabel
- B. Transformator
- C. Caddy

Bitte lesen Sie diese Anleitung bis zu Ende durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen !

a) Stellen Sie den Transformator zumindest 3 Meter vom Schwimmbecken entfernt auf (Abb. 3b)


b) Fixieren Sie den Bügel diagonal über dem Bodensauger. Schieben Sie Bügel in die jeweilige Richtung, ziehen Sie den Stift nach unten und lass Sie den Bügel einrasten (Abb. 1)

c) Schließen Sie das Kabel an den Transformator an. Beachten Sie bitte der Stecker ordnungsgemäß in der Buchse verankert werden soll (Abb.

d) Halten Sie den Bodensauger ins Wasser. Bewegen Sie den Roboter Wasser hin und her, damit Luft aus dem Gehäuse entweichen kann und Sie ihn anschließend auf den Boden des Schwimmbeckens hinunter (Abt


e) Verteilen Sie nun das schwimmende Kabel so gleichmäßig wie möglich über die Wasseroberfläche (Abb. 3 a)

f) Schließen Sie den Transformator an eine richtig geerdete Stromque FI-Schalter an (Abb. 3 d). Schalten Sie nun den Transformator auf „ON (Abb. 3 e). Der Bodensauger fängt an zu arbeiten und die Betriebsanzeige leuchtet auf.

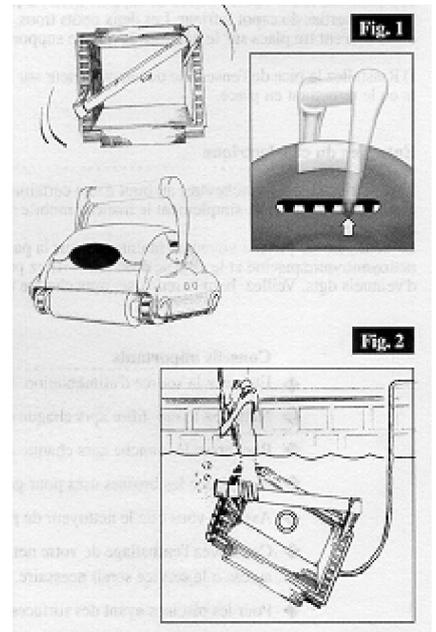

WARNUNG :

Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) muß installiert sein, um einen eventuellen Elektroschock zu vermeiden !

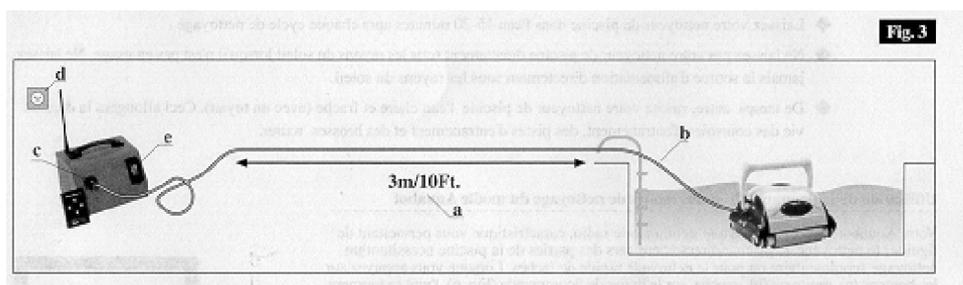

ACHTUNG :


1. Schalten Sie das Gerät nicht an, bevor es auf den Boden des Schwimmbeckens gesunken ist. Die Bedienung des Roboters im Trockenen kann zu erheblichen Schäden führen, die durch die Garantie nicht gedeckt sind.
2. Die Laufzeit des Gerätes ist durch eine eingebaute Zeitschaltung auf 6 Stunden begrenzt. Um das Gerät neu zu starten, müssen Sie den Transformator abschalten und nach 45 Sekunden wieder aktivieren.
3. Nachdem das Gerät automatisch ausschaltet oder manuell ausgeschaltet wird, lassen Sie es weitere 15 bis 20 Minuten unter Wasser, damit die Motoren genügend abkühlen können. Danach nehmen Sie den Bodensauger aus dem Wasser. Schalten Sie sowohl das Gerät als auch den Transformator nach jedem Reinigungsvorgang wieder ab.

Warnung : Der Bodensauger darf nicht benutzt werden, wenn sich noch Leute im Wasser befinden

PFLEGE UND REGULIERUNG DER AQUABOT BRAVO UND VIVA BODENSAUGER

Säubern sie den Filterschlauch nach jeder Reinigungsrunde !

- a. Ziehen Sie den Stecker aus der Stromversorgungsquelle.
- b. Wenn sich der Bodensauger unter Wasser befindet, ziehen Sie ihn an seinem vorsichtig heran, bis sich der Handgriff in Reichweite befindet. Nehmen Sie nun den Reinigungsroboter an seinem Handgriff aus dem Wasser. Halten Sie das Gerät über der Wasserfläche und lassen Sie das Wasser auslaufen.
- c. Legen Sie den Roboter auf seinen Rücken, schließen Sie ihn auf und entfernen Sie den Filtreinsatz.
- d. Entfernen Sie den Filterschlauch von den Tragstangen, stülpen Sie die Innenseite nach außen und waschen Sie den Schmutz unter einem Wasserstrahl ab. Drücken Sie den Filterschlauch vorsichtig, bis das ausströmende Spülwasser sauber ist. Sie können den Filterschlauch auch in der Waschmaschine waschen (im Schonwaschgang). Benutzen Sie dabei kein Waschmittel !
- e. Stülpen Sie den Filterschlauch wieder über die Tragstangen und zwar so, daß sich die beiden leinen Entlüftungslöcher im Schlauch zwischen den Tragstangen befinden.
- f. Bringen Sie den Filtreinsatz wieder in den Bodensauger ein und schließen Sie diesen mit den beiden kleinen Schiebern.

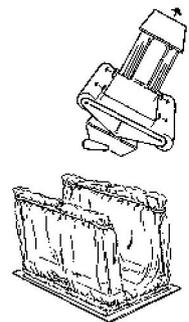

Pflege des Stromkabels

Das elektrische Kabel kann nach einiger Zeit ziemlich verdreht sein. Um das Kabel wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzubringen, brauchen Sie nur den beweglichen Handgriff an der Oberseite des Reinigungsroboters in die umgekehrte Diagonalrichtung festsetzen. Prüfen Sie das Kabel noch auf Schäden und rollen Sie es ordentlich auf.

Wichtige Tips

- ❖ Stecken Sie jedesmal, bevor Sie den Aquabot aus dem Wasser nehmen, den Transformator vom Netz und das Gerät vom Transformator ab.
- ❖ Spülen Sie nach jeder Reinigung den Filterschlauch gründlich ab.
- ❖ Stellen Sie den Handgriff nach jeder Reinigung in die umgekehrte Richtung, damit verhindert wird, daß sich das Kabel zu sehr verdreht.
- ❖ Ersetzen Sie abgenutzte Bürsten, damit die Reinigungsleistung optimal ist.
- ❖ Bewahren Sie die Verpackung des Schwimmbadreinigungsroboters auf für den Fall, daß Sie den Reinigungsroboter Ihrem Händler zur Wartung zuschicken müssen.
- ❖ Prüfen Sie regelmäßig, ob der Reiniger auch richtig funktioniert.
- ❖ Für Schwimmbekken mit sehr glatten Innenseiten sind wahlweise „Super-Climbing“-Bürsten erhältlich.
- ❖ Lassen Sie Ihren Reinigungsroboter nach jeder Reinigung 15 – 20 Minuten im Wasser liegen.
- ❖ Setzen Sie Ihren Reinigungsroboter und Ihren Transformator nicht direkt der Sonnenbestrahlung aus, wenn sie nicht in Betrieb sind.
- ❖ Ab und zu sollten Sie Ihren Bodensauger mit frischem, sauberem Wasser abspülen und von eventuellen Kalk- und Schmutzrückständen reinigen. Dies verringert den Serviceaufwand des Gerätes.

Benutzung der Fernsteuerung

Ihr Aquabot Viva ist mit einer drahtlosen Fernsteuerung ausgestattet. Mit dieser können Sie den Reinigungsroboter direkt zu den Teiles des Schwimmbekken führen, die eine extra Säuberung benötigen oder von welchen Sie schnell einen Fleck entfernen möchten. Wenn Sie den rechten (a) oder linken (b) Knopf der Fernsteuerung (Abb. 6) drücken, wird sich der Reinigungsroboter in die dementsprechende Richtung drehen, bis der Knopf wieder losgelassen wird. Nun bewegt sich der Reinigungsroboter direkt in die neu bestimmte Richtung. Mit den Vorwärts/Rückwärtsknopf können Sie die Fahrriehung des Reinigungsroboters umdrehen.

Reinigungsmodi

Mit der Fernsteuerung des Aquabot Viva haben Sie die Wahl zwischen zwei Reinigungsmodi :


Option 1 – Standardmodus reinigt nur den Boden des Schwimmbekken
(Standardprogramm)

Option 2 – Spezialmodus dagegen reinigt sowohl den Boden des Schwimmbekken als auch die Schwimmbadwände.

Jeder Aquabot Viva wird bei Lieferung von der Fabrik im Standardmodus geliefert. Um vom Standardmodus zum Spezialmodus umzuschalten, brauchen Sie nur den „Programm“-Knopf der Fernsteuerung zu drücken. Um wieder zum Standardmodus zurückzuschalten, drücken Sie erneut auf „Programm“.

Zwischen den Reinigungsmodi kann nur während der Reinigung des Schwimmbadbodens umgeschaltet werden und nicht während der Reinigung der Schwimmbadwände.



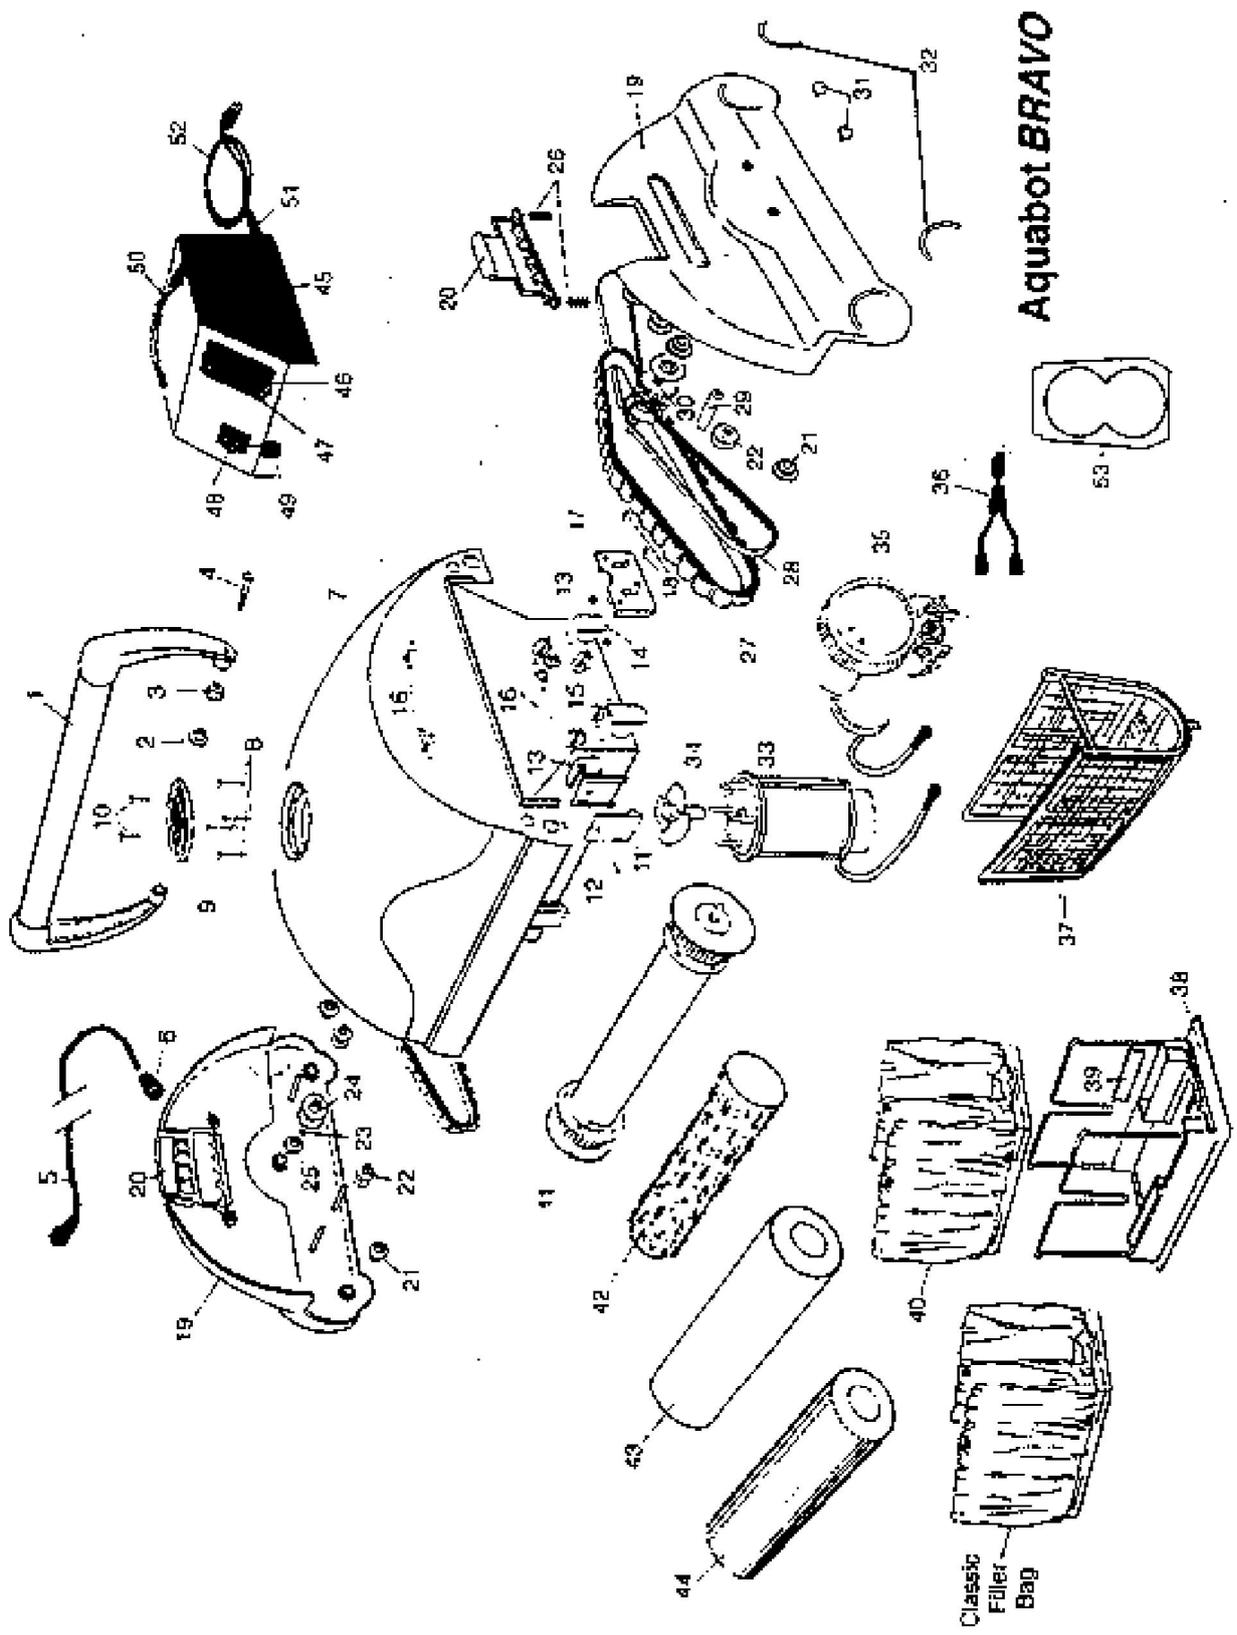

Aquabot BRAVO

Classic Filler Bag